HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC MÁY TÍNH

(Kế toán thủ kho, người bán lẻ)

- **D-120TV, DF-120TV, DF-320TM, DM-1200T, DM-1200TEV, DM-1400TV, DM-1600TV, DS-120TV, DS-20TV, DS-10TV, DS-2TV, DS-1TV, DS-3V.**
- **J-120TV JF-120TV JS-200TV JS-120TV JS-110TV JS-20TV, JS-10TV.**
- **MS-310TM, MS-270T, MS-170T, MS-120TV, MS-100TV, MS-80TV, MS-20TV, MS-10TV, MS-8TV, MS-7T.**
- **NS-20T, NT-10T, NS-310TM.**

CÁC CHỨC NĂNG CHUNG:

- **"Cut, ADD2"**: Tự động thêm dấu thập phân vào giá trị nhập, tính từ phải sang 2 chữ số.

  Ví dụ: "CUT, ADD2" : bấm 123456 sau đó bấm phím dấu ¯ màn hình sẽ hiện thị 1234.56.

- ***Chức năng*** ***(Profit margin or Make up):*** *tính nhanh giá cả, lợi nhuận, tỷ lệ phần trăm giá tăng/giảm, tỷ lệ mức chiết khấu, giá trị tăng/giảm.*

Ví dụ 1: Giá vốn một mặt hàng là 57 $, lợi nhuận 5% giá vốn. Tính giá bán?

Đối với các model còn lại

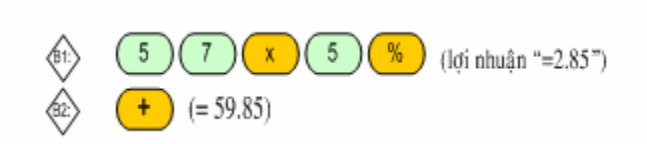

Ví dụ 2: Áo sơ mi nữ giá 15$, trong dịp tết giảm giá bán xuống 5%, hỏi giá bán trong dịp tết là bao nhiêu?

hoặc



A. Thiết lập tỷ lệ thuế:

♦ ***Đối với các model:*** **DF-120TV NS-310TM MS-80TV JF-200TV MS-120TV MS100TV**

B1: Bấm giữ phím RATESET % hoặc SET % cho đến khi trên màn hình hiển thị chữ ***SET.***

B2: TAX+ màn hình hiển thị. TAX % 5

B3: Nhập tỷ lệ thuế mong muốn.

B4: RATESET % hoặc SET % (để thiết lập tỷ lệ thuế).

♦ ***Đối với các model***:

D-120TV DS-120TV DS-20TV DS-2TV, DS-1TV DJ-220,DJ-240, J-120TV, JS-120TV JS-20TV JS-10TV MS-270T, MS-170T MS-7T, MS-8TV MS-20TV, MS-10TV, MJ-100 NS-20T NS-10T WM-200T WM-220T WD-220T

B1: Bấm giữ phím RATESET % hoặc SET % hoặc % cho đến khi trên màn hình hiển thị chữ ***SET.***

B2: Nhập tỷ lệ thuế mong muốn.

B3: RATESET % hoặc SET % hoặc % (để thiết lập tỷ lệ thuế).

♦ ***Đối với các model***:

DM-1200T DM-1400TV DM-1600TV MJ-120T DJ-120

B1 AC

B2 Nhập tỷ lệ thuế mong muốn

B3 RATE SET %

♦ ***Đối với model:*** **DF-320TM, MS-310TM, DM-1200TEV**

B1: Bấm giữ phím RATESET % OR SET % Đến khi nào hiện lên chữ **Set**

B2 : (Riêng đối với DM-1200TEV thì bấm SET)

B3 : TAX +

B4 : Nhập tỷ lệ thuế mong muốn

B5 : Bấm RATESET % OR SET %

B. Tính giá bao gồm thuế, giá không bao gồm thuế và tiền thuế

Ví dụ 1: Cho giá gốc chưa có thuế của một mặt hàng là: $150, tỷ lệ thuế 5%. Tính giá bán bao gồm thuế?

B1 **Nhập tỷ lệ thuế** (cách thiết lập như trên - tuỳ vào từng model máy)

B2 AC 1 5 0

B3 TAX+ (giá bao gồm thuế " = 157.5")

B4 TAX+ (tiền thuế " = 7.5")

Ví dụ 2: Khi biết giá bán một mặt hàng là $100 (đã bao gồm luôn thuế 5%), tính giá chưa bao gồm luôn thuế, tiền thuế ?

B1 **Nhập tỷ lệ thuế** (cách thiết lập như trên - tuỳ vào từng model máy, nếu đã thiết lập rồi thì bỏ qua bước này)

B2 AC 1 0 0

B3 TAX- (giá đã trừ đi 5% thuế " = 95.238")

B4 TAX- (tiền thuế " = 4.761")

C. Tính tổng số tiền (bao gồm thuế) đối với nhiều mặt hàng có giá khác nhau, cùng chịu một mức thuế, tổng số tiền thuế.

Ví dụ: Khách hàng mua 3 sản phẩm có giá là 50$, 150$, 152$, chịu cùng mức thuế là 5%, tính tổng số tiền khách hàng phải trả và tổng số tiền thuế của 3 sản phẩm?

B1 Lập tỷ lệ thuế (5%)

B2 AC 5 0 + 1 5 0 + 1 5 2 =

B3 TAX + Số tiền khách hàng phải trả đã bao gồm thuế "=369.6"

B4 TAX + Lập tỷ lệ thuế (5%)

D. Tổng 2 mặt hàng: 1 mặt hàng chịu thuế, 1 mặt hàng không chịu thuế

Ví dụ: Khách hàng mua hai sản phẩm một sản phẩm chịu thuế 5% giá 12$ sản phẩm còn lại giá 5$ không chịu thuế, tính tổng số tiền khách hàng phải trả?

BƯỚC 1: AC 1 2 TAX + (=12.6)

BƯỚC 2: + 5 = (=17.6)